

カードリーダー / ライター

MCR-2UX

ユーザーズマニュアル

本製品の特長	4
パッケージの内容	4
セットアップのながれ	5
ドライバのインストール	5
Windows Macintosh	5 5
使いかた	6
使用時の注意 本製品の接続 メモリカードの出し入れ ファイル操作 スマートメディア™のフォーマット(Windowsのみ) 本製品の取り外し	6 8 9 11 12 13
ドライバのアンインストール Windows Macintosh	16 16 17
困ったときは	18
一般的なトラブル Windowsでのトラブル Macintoshでのトラブル	18 18 21
製品仕様	22

本書の使いかた

本書を正しくご活用いただくための表記上の約束ごとを説明します。

表記上の約束

注意マーク 🌇 に続く説明文は、製品の取り扱いにあたって特に注意すべき事項で

す。この注意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与える恐れがあ

ります。

次の動作マーク ▶次へ に続くページは、次にどこのページへ進めばよいかを記しています。

文中の用語表記

- ・本書では、コンパクトフラッシュ、マイクロトライブ、スマートメディア[™]を合わせて「メモリーカード」と表記して います。
- ・文中[]で囲んだ名称は、ダイアログボックスや操作の際に選択するメニュー、ボタン、チェックボックスなどの名称を表しています。
- ・本書では、Microsoft社Windows98 Second EditionをWindows98SE、

Windows Millennium EditionをWindowsMeと表記しています。

本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。

スマートメディア™は(株)東芝の商標です。

本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

本書では、™、®、©などのマークは記載していません。

本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。

本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社インフォメーションセンターまでご連絡ください。

本製品は一般的なオフィスや家庭の0A機器としてお使いください。 万一、一般0A機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、 弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
- ・一般のA機器よりた高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。

本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しない でください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。

本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。

本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。 特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。

弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはパックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはパックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。

本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。 パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラ

ブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

警告

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない と、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味

△ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。



警告・注意を促す内容を示します。(例: 1/2 感電注意)



してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例: ① 分解禁止)



しなければならない行為を示します。 (例: € プラグをコンセントから抜く)

♠ 警告



本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが 提示する警告・注意指示に従ってください。





電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。

強制

さわってけがをする恐れがあります。



濡れた手で本製品に触れないでください。

電源プラグがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても本製品の故障の原因となります。



煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにパソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。

^{電源プラグを} そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 ^{抜く} 弊社インフォメーションセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



抜く

部に入ってしまったら、パソコンの電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラ 電源プラグを **グを抜いてください**。

> そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社インフォメーションセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内



風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電・故障する恐れがあります。

水場での使用 禁止

> 小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人 の監視、指導のもとで行うようにしてください。



本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。

火災・感電・故障の恐れがあります。また、本製品のシールやカバーを取り外した 場合、修理をお断りすることがあります。

注意



本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社インフォメーションセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



本製品の上に物を置かないでください。

傷がついたり、故障の原因となります。



シンナー・ベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれ いな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。



静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミ サッシなど) に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。

強制

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失・破損させる恐れがあ ります。



パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各マニュアルをよく読んで、各メーカの定 める手順に従ってください。

強制

各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。

各接続コネクタには手を触れないでください。

強制 故障の原因となります。



カードスロットに、メモリーカード以外のものを挿入しないでください。 メモリーカード以外のものを挿入すると、故障や火災の原因となります。



本製品の取り付け/取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使い のパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディス ク等)のデータをすべてバックアップ(MOディスク、フロッピーディスク等)を作成 してください。

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、 バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成 を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますの であらかじめご了承ください。



メモリーカード内のデータおよびパソコン内のデータ(ハードディスク等)は、必ず 他のメディア(フロッピーディスク、MOディスク等)にバックアップしてください。 とくに、修復・再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前・更新後と、常 「重のバックアップを作成されることをおすすめします。以下のような場合に、 データは消失・破損する恐れがあります。

- 誤った使い方をしたとき
- ・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
- ・故障、修理などのとき
- ・パソコンの電源スイッチをOFFにした後、すぐに電源スイッチをONにしたとき
- 天災による被害を受けたとき

上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場 合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



次の場所には設置しないでください。感電や火災の原因となったり、製品やパソコン に悪影響を及ぼすことがあります。

- ・強い磁界、静電気が発生するところ 故障の原因となります。
- ・振動が発生するところ けが、故障、破損の原因となります。
- ・平らでないところ 転倒したり、落下して、けがや故 障の原因となります。
- ・温度、湿度がパソコンのマニュアル が定めた使用環境を超える、また は結露するところ 故障の原因となります。

- ・直射日光が当たるところ 故障や変形の原因となります。
- ・火気の周辺、または熱気のこもるところ 故障や変形の原因となります。
- ・漏電、漏水の危険があるところ 故障や感電の原因となります。
- ほこりの多いところ 故障の原因となります。



アクセスランプが点灯/点滅している間は、パソコンの電源スイッチをOFFにしたり、 システムをリセットしないでください。

データが消失・破損する恐れがあります。



本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

本製品の特長

コンパクトフラッシュ、マイクロドライブ、スマートメディア™(以後、これらを合わせて「メモリーカード」と表記します)のデータの読み書きが可能

デジタルカメラやパソコンで作成したデータを、USBポートを持つパソコンへ簡単に移行できます。

- ▲注意・コンパクトフラッシュ、マイクロドライブは、同時には使用できません。
 - ・マイクロドライブは消費電力が大きいため、使用しているUSB環境によっては正常に動作しない ことがあります。

スマートメディア™専用フォーマッタ「SMPREP」を標準添付(Windows用)

簡単な操作でスマートメディア™をフォーマットできます。

- □メモ ・スマートメディア™にのみ対応しています。他のメモリーカードには対応していません。
 - スマートメディア™をデジタルカメラで使用する場合、必ずデジタルカメラでフォーマットしてください。
 本製品を使用してフォーマットすると、デジタルカメラでは使用できなくなることがあります。フォーマットの方法は、デジタルカメラのマニュアルを参照してください。

USBポート(タイプA)に接続可能

USB インターフェースの採用により、パソコンへの接続が簡単です。

滑り止め付属


本製品の底面に滑り止めが貼り付けられています。

□ ★日 使用する前に保護フィルムをはがしてください。

パッケージの内容

パッケージには次のものが梱包されています。万一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品の形状はイラストと異なることがあります。

MCR-2UX(本体)......1台

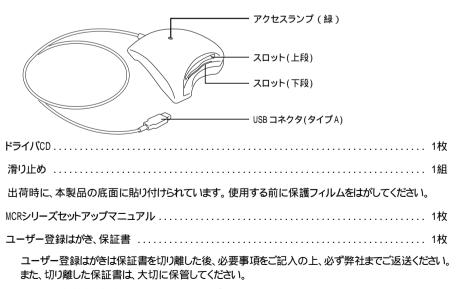

別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

セットアップのながれ

本製品のセットアップ手順は次のとおりです。

周辺機器 パソコンの順に電源スイッチをONにし、OSを起動する

ドライバをインストールする Windows 【P5】 Macintosh 【P5】

パソコンに本製品を接続する【P8】

ドライバのインストール

ドライバ 本製品を動作させるために必要なソフトウェア をインストールします。

Windows

Windowsをご使用の方は、別紙「MCRシリーズセットアップマニュアル」を参照してドライバをインストールしてください。

Macintosh

- 1 付属のドライバCDをCD-ROMドライブにセットします。
- **2** CD-ROM内の[MCR-2UX Installer]をダブルクリックします。

3



\neg「 続ける] をクリックします。

4 インストールの完了後、Macintoshを内を働する必要 があります。続けますか? [はい] をクリックします。



以上でドライバのインストールは完了です。

▶次へパソコンに本製品を接続します。【 P6「使いかた」】

使いかた

使用時の注意

Windows・Macintosh共通の注意

パソコンおよび本製品は精密機器です。巻頭の「安全にお使いいただくために必ずお守りください」の記載内容を必ず守ってください。

パソコンおよび周辺機器の取り扱い上の注意や各種設定方法は、各機器のマニュアルを参照してください。

デジタルカメラで撮影したデータをパソコンで開く場合、デジタルカメラの機種によっては専用のソフトウェアが必要になります。詳しくは、デジタルカメラのマニュアルを参照してください。

メモリーカードをデジタルカメラで使用する場合は、必ずデジタルカメラでフォーマット(初期化)してください。 本製品を使用してフォーマットすると、デジタルカメラによっては使用できなくなることがあります。フォーマット方法は、デジタルカメラのマニュアルを参照してください。

本製品を2台以上接続して使用することはできません。

Windowsでの注意

メモリーカードに対してスキャンディスクを実行する場合は、[スキャンディスクの詳細オプション]で[無効な日時データ]のチェック(✓)を外してください。チェック(✓)をつけたままスキャンディスクを実行すると、メモリーカード内のデータが読み出せなくなります。

WindowsXP/2000でメモリーカードをフォーマットする際は、以下の点に注意してください。

- ・コンピュータの管理者(Administrator)権限を持つアカウントでログオンしてください。制限つきアカウントでログオンすると、メモリーカードをフォーマットできません。
- ・ [FAT]形式でフォーマットしてください。 [NTFS]形式や [FAT32]形式では、正常にフォーマットできない場合があります。

「メモ 詳しくは、Windowsのヘルプを参照してください。

Macintoshでの注意

本製品はパソコン本体のUSBポートに接続してください。キーボード側のUSBポートに接続すると、正常に動作しないことがあります。パソコン本体のUSBポートに空きがない場合は、パソコン本体 USBハブ(弊社製UHB-S4など) 本製品と接続してください。

メモリーカードは初期化しないでください。初期化する(または初期化しようとする)と以下のような現象が発生します。

- ・MacOS 9.0~9.2.2をご使用の場合、1GBのマイクロドライブを初期化できません(初期化が終了しなくなります)。
- MacOS 9.0~9.2.2で初期化した場合、他の機器で使用する際に使用できる容量が少なくなります。
 - ○メモ ・減少する容量は、ご使用の環境によって異なります。
 - (1MB程度減少することがあります)
 - ・メモリーカードは通常、初期化しなくても使用できます。

次のようなときは、事前に本製品からメモリーカードを取り出してください。取り出さないと、エラーメッセージが表示されたり、メモリーカードが認識されなくなることがあります。そのような現象が見られる場合は、本製品をUSBポートに接続し直してください。


- ・パソコンを起動したり、再起動するとき
- ・スリープモードにするとき
- 長時間パソコンを使用しないとき()

長時間パソコンを使用しない場合、自動でスリープモードになることがあります。 詳細は、パソコン本体のマニュアルを参照してください。

本製品の接続

次の図のように本製品をパソコン(またはUSBハブ)に接続します。

- Windows2000/98SE/98、Macintoshをご使用の方は、本製品を接続する前に、ドライバをインストールしてください。【別紙「MCRシリーズセットアップマニュアル」】
- 「メモ・本製品は、パソコンの電源スイッチがONになっているときも取り付け/取り外しできます。
 - ・Windowsをご使用の場合でパソコン本体にUSBポート(タイプA)が装備されていない場合は、別売のUSBボード(弊社製IFC-USB2Pなどを取り付けておいてください。
 - 1 周辺機器(本製品を除く) パソコン の順に電源スイッチをONにします。
 - 2 パソコンのUSBポート(タイプA)に本製 品を接続します。

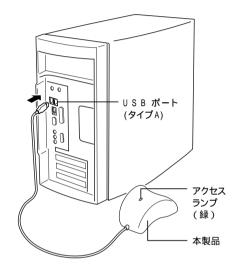

- ▲ Windows2000/988E/98およびMacintoshをご使用の方は、本製品を接続する前にドライパでひより、ドライバをインストールしてください。先に本製品を接続してしまった場合は、本製品を取り外してインストールを中断し、再度ドライバをインストールしてください。
 【別紙「MCRシリーズセットアップマニュアル」】
 - MacOS8.6をご使用の方は、USB Manager 1.3.3f2以降が必要です。1.3.3f2よりも前のバージョンの場合は、MacOS9.0~9.2.2でご使用ください。USB Managerについては、「Appleシステム・プロフィール」の「デバイスとボリューム」で確認できます。


メモリーカードの出し入れ


コンパクトフラッシュ / マイクロドライブの挿入

ラベル面を上に向け、「」や「」印の向きでスロット(上段)に挿入してください。

▲ ・ 向きに注意してください。間違った方向に無理に押し込むと、本製品やメモリーカードが破損するおそれがあります。

・コンパクトフラッシュとマイクロドライブは、同時には使用できません。



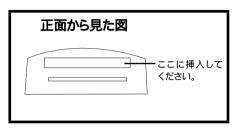


スマートメディア™の挿入

端子面(金色)を上に向け、下図の向きでスロット(下段)に水平に挿入してください。

▲ 挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本製品やスマートメディア™が破損するおそれがあります。



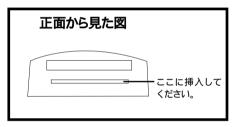


アクセスランプが消灯していることを確認し、手で取り出します。

▲ アクセスランプ(緑)が点灯/点滅しているときは、以下のことをしないでください。メモリーカード内のデータやメモリーカードが破損したり、パソコンが停止したりするおそれがあります。

- ・メモリ カードを取り出すこと。
- ・両スロットにメモリーカードを挿入しているときに、アクセスしていないメモリーカードを取り出すこと。
- ・空いているスロットに別のメモリーカードを挿すこと。

▲注意 Macintoshの場合は、メモリーカードのアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップしてから取り出してください。 そのまま取り出すと、エラーメッセージが表示されます。

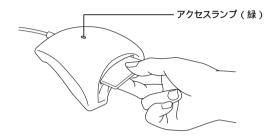

Windows2000をお使いの場合

⚠注意 Windows2000では次の手順でメモリーカードを取り出してください。次の操作を行わずに取り出すと、データやメモリーカードが破損する恐れがあります。

- 1 デスクトップ画面の[マイコンピュータ]をダブルクリックします。
- **2** メモリーカードが挿入されているドライブ (MCR-2UX)を右クリックし、[取り出し]をクリックします。
 - - エラーメッセージが表示されたときは OK をクリックしてください。
- 3 アクセスランプが消灯していることを確認し、メモリーカードを手で取り出します。
 - ☑注意 手順2でエラーメッセージが表示されたときは、アクセスランプが10秒以上消灯している ことを確認してから取り出してください。

ファイル操作

本製品に挿入したメモリーカードは、フロッピーディスクなどと同じようにファイルの移動、コピー、削除、フォーマット (初期化)ができます。

- ▲注意・フォーマットすると、メモリーカード内のデータはすべて消去されます。必要なデータは、事前に ハードディスクやフロッピーディスクなどにコピーしてください。
 - ・メモリーカードをデジタルカメラで使用する場合は、必ずデジタルカメラでフォーマットしてください。
 ・ 本製品を使用してフォーマットすると、デジタルカメラでは使用できなくなることがあります。
 ・ フォーマットの方法は、デジタルカメラのマニュアルを参照してください。

Windows

本製品を接続すると、[マイコンピュータ]は MCR-2UX](または[リムーバブル ディスク])が2つ追加されます。このうち、1つ目がコンパクトフラッシュ/マイクロトライブ、2つ目がスマートメディア™です(ドライブ名は使用環境により異なります)。

▲注意・本製品を接続しても「MCR-2UX」または 「リムーパブル ディスク」が表示されない場合はP18「困ったときは」を参照し

てください。

・MS-DOSプロンプト上からのファイル操作(フォーマットやコピーなど)は、行わないでください。



Macintosh

メモリーカードを本製品に挿入すると、デスクトップにマウントされます。

スマートメディア™のフォーマット(Windowsのみ)

Windowsをお使いの場合、添付のCD-ROMから本製品のトライバをインストールすると、同時にスマートメディア™専用のフォーマッタ「SMPREP」もインストールされます。SMPREPを使えば、簡単な操作でスマートメディア™を購入時の状態(標準フォーマット)に戻すことができます。標準フォーマットに戻すことにより、データの書き込みが速くなります。

- <u>▲注意</u>・ フォーマットすると、スマートメディア™内のデータはすべて消去されます。必要なデータは、事前 にハードディスクやフロッピーディスクなどにコピーしてください。
 - スマートメディア™をデジタルカメラで使用する場合は、必ずデジタルカメラでフォーマットしてく がさい。
 - ・ Macintoshの場合は、SMPREPは使用できません。
- ・ 一部のMP3プレーヤーなどでは、スマートメディア™に対して特殊なフォーマットを行います。そのような機器で、一度でもスマートメディア™を使用すると、他の機器(デジタルカメラなど)で使用できなくなる場合があります。
 - ・スマートメディア™が使用できなくなった場合は、SMPREPで「完全フォーマット」を行ってください。 「完全フォーマット」を行っても、データの読み込みや書き込みができない場合は、スマートメディア™が故障している可能性があります。
 - 1 本製品をパソコンに接続し、フォーマットしたいスマートメディア™を本製品にセットします。
 - 2 [スタート]-[プログラム]-[MCR-2UX]-[SMPREP]を選択します。

WindowsXP**の場合は、[スタート**] - [**すべてのプログラム**] - [MCR-2UX] - [SMPREP]**を選択** してください。

「スマートメディアユニットが接続されていないか、トライバをロードしていません」というメッセージが表示される場合は、本製品がパソコンに接続されていません。本製品をパソコンに接続し、スマートメディア™を挿入してからSMPREPを起動してください。



フォーマットタイプを選択します。 (フォーマットタイプは通常、[クイック]を選択してください。 スマートメ ディア™にアクセスできないなどの問題 がある場合は、[完全]を選択してくだ さい。)

[スタート]をクリックします。

フォーマットが始まります。

「クイックフォーマットできませんでした」と表示されたときは



完全フォーマットが始まります。

「CIS情報がありません」と表示されたときは



完全フォーマットが始まります。

本製品の取り外し

パソコンの電源がON の状態で本製品をパソコンから取り外す際は次の手順で取り外します。

Windows98SE/98、Macintoshの場合

アクセスランプ(緑)が消灯していることを確認してから取り外してください。

- ▲注意・アクセスランブ(緑)が点灯/点滅しているときは、本製品を取り外さないでください。本製品やメモリーカードが故障する恐れがあります。
 - ・Macintoshの場合は、メモリーカードのアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップし、メモリーカードを本製品から取り出してから、本製品を取り外してください。エラーメッセージが表示されることがあります。

9スクバーのステータス表示領域に表示されているアイコンとをクリックします。

「メモ アイコン多が表示されない場合は、Windowsのヘルプを参照してください。

2 USB ディスケー ドライブ (F:) の停止 USB ディスケー ドライブ (E:) の停止 「ドライブ(E:),(F:)」の部分には、本製品に割り当てられたドライブ名が表示されます。

- 3 「安全に取り外すことができます。」と表示されたら[OK]をクリックします。
- 4 もう一度手順1~3を実行します。
- 5 本製品をパソコンから取り外します。

以上で本製品の取り外しは完了です。

WindowsXP/2000の場合

1 タスクバーのステータス表示領域に表示されているアイコンとまたは。をクリックします。

□メモ アイコン多または多が表示されない場合は、Windowsのヘルプを参照してください。

2 MCR-2UX - ドライブ (E, F) を停止します 本製品(「USB大容量記憶装置デバイス」と表示されている場合があります を クリックします。 「ドライブ(E:,F:)」の部分には、 本製品に割り当てられたドライブ名 が表示されます。

- 3 「安全に取り外すことができます。」と表示されたら[OK]をクリックします。
- 4 本製品をパソコンから取り外します。

以上で本製品の取り外しは完了です。

ドライブアイコンをズバリ表示するには

通常、MOトライブやカードリ・ダーをバソコンに接続すると、[リムーパブル ディスク]として認識されます。これらの機器を複数台接続した場合、すべて[リムーパブル ディスク]と表示されてしまうため、ドライブが判別しにくくなることがあります。

本製品では、「接続したドライブが分からない」といった問題を防ぐためにドライバでDを添付しました。 付属のドライバをインストールすれば、本製品は、マイ コンピュータ TCT MCR-2UX と表示されます。

添付のCD-ROMからドライバをインストール しているとき ドライバをインストールしていないとき





- ・WindowsMeをご使用の方で、上記の機能を利用する場合は、付属のCD-ROMからドライバをインストールしてください。インストール手順は、Windows2000/98SE/98と同じです。
 【別紙「MCRシリーズ セットアップマニュアル」】
 - ・Windows2000/98SE/98をご使用の方は、ドライバのインストール時に上記の機能もインストールされています。 改めてインストールする必要はありません。
 - ・WindowsXPやMacintoshをご使用の方は、この機能はご利用いただけません。

ドライバのアンインストール

ドライバが不要になったときは、次の手順で削除します。

▲注意 Windows2000/988E/98、Macintoshをご使用の場合で本製品の使用を続けるときは、ドライバを削除しないでください。ドライバは、本製品を動作させるために必要なソフトウェアです。

Windows

⚠注意 アンインストールすると、ドライバと同時にSMPREPも削除されます。

■ Windows2000の場合は、SMPREPだけが削除されます。本製品のドライバは削除されませんが、パソコンの動作には問題ありません。

- **1** [スタート]-[プログラム]-[MCR-2UX]-[Uninstall]を選択します。
 WindowsXPの場合は、[スタート]-[すべてのプログラム]-[MCR-2UX]-[Uninstall]
 を選択してください。
- 2 「選択したアプリケーション、およびすべてのコンポーネントを完全に削除しますか?」というメッセージが表示されます。「はい たクリックします。
- 3 「メンテナンスの完了 1画面が表示されます。

「InstallShieldウィザードは、MCR-2UX上のメンテナンスを完了しました。」というメッセージの下に選択がある場合、[はい、今すぐコンピュータを再起動します。]にチェックマーク(・)を付け、[完了]をクリックします。

パソコンが再起動します。


以上でドライバのアンインストールは完了です。

選択がない場合は、「完了をクリックします。


4 [スタート] - [Windowsの終了]を選択します。[再起動する]または[再起動]を選択し、 [0K]をクリックします。 パソコンが再起動します。

以上でドライバのアンインストールは完了です。

- 2 [システムフォルダ]-[機能拡張]の順にダブルクリックします。

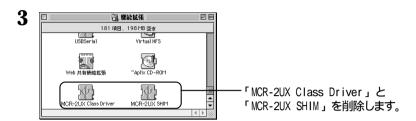

4 [システムフォルダ]内の[起動項目]をダブルクリックします。

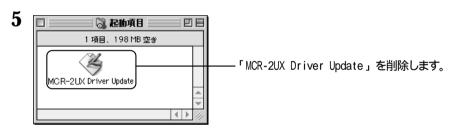

以上でドライバのアンインストールは完了です。

困ったときは

一般的なトラブル

アクセスランプが点灯 / 点滅しない

USBコネクタが正しく接続されていない

USBコネクタを接続し直してください。

USBポートに十分な電流が供給されていない

USB ハブを使用する場合は、AC アダプタが接続できるタイプ (セルフパワー型)のUSBハブを使用してください。AC アダプタ が接続できないタイプ(バスパワー型)のUSBハブでは、電力 が不足することがあります。

また、USBハブをカスケード接続した場合も電力が不足することがあります。この場合は、パソコン本体またはセルフパワー型のUSBハブに直接接続してください。

メモリーカードが認識されない

本製品を2台以上接続している

本製品は1台だけで接続してください。

Windows でのトラブル

本製品を接続しても認識されない / [マイコンピュータ] に[MCR-2UX] が表示されない

以下の原因が考えられます。

・ドライバのインストールに失敗している。 次の手順で対策を行ってください。 ・USBポートが「使用不可」に設定されている。

- 【 「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。 WindowsXPでは、スタートメニュー内の[マイコンピュータ]を右クリックし、「プロパティ]を選択してください。
- 2. 「デバイスマネージャ]をクリックします。

WindowsXP/2000では、[ハードウェア]の中の[デバイスマネージャ]をクリックします。

[ユニバーサル シリアル バス コントローラ]に表示されている項目を確認します。

WindowsXP/2000では、USB(Universal Serial Bus)
コントローラの項目を確認します。

本製品のアイコンに「!」がついている場合



「MCR-2UX」または「USB大容量記憶装置デバイス」を右クリックし、「削除」を選択します。

- 2 パソコンから本製品を取り外します。
- 3 Windows2000/98SE/98の場合は、本製品のドライバをインストールします。【別紙「MCR シリーズセットアップマニュアル」】
- 4 本製品をパソコンに接続します。【P8「本製品の接続」】

以上で設定は完了です。

本製品のアイコンに「×」がついている場合

WindowsMe/98SE/98をご使用の方



「MCR-2UX」または「USB大容量記憶装置デバイス」 を右クリックし、[プロパティ]を選択します。



[デバイスの使用]の[このハードウェアプロファイルで使用不可にする]のチェックマーク (✓) を外します。

[OK]をクリックします。

以上で設定は完了です。

WindowsXP/2000をご使用の方

「MCR-2UX」または「USB大容量記憶装置デバイス」を右クリックし、[有効]を選択します。

以上で設定は完了です。

「その他のデバイス」に本製品のアイコンが表示されている場合(Windows98のみ)



「MCR-2UX」を右クリックし、[削除]を クリックします。

- 2 パソコンから本製品を取り外します。
- 3 本製品のドライバをインストールします。【別紙「MCRシリーズセットアップマニュアル」】
- 4 本製品をパソコンに接続します。【P8「本製品の接続」】

以上で設定は完了です。

[ユニバーサル シリアル バス コントローラ]または[USB(Universal Serial Bus)コントローラ]の項目が表示されていない場合

BIOSでUSBポートが無効に設定されています。USBポートを有効に設定してください。設定方法は、パソコンメーカーにお問い合わせください。

スロット(下段)に挿したスマートメディア™が認識されない

スマートメディア™の向きを誤って挿入して いる スマートメディア™の向きを確かめて、正しく挿入し直してください。 【P9「メモリーカートの出し入れ」】

ドライバが正しくインストールされていない (Windows2000の場合) 付属CDよりドライバをインストールしてください。 【別紙「MCRシリーズセットアップマニュアル」】

メモリーカードにアクセスすると、「デバイスの準備ができていません。」と表示される

メモリーカードの向きを誤って挿入している メモリ

メモリーカードの向きを確かめて、正しく挿入し直してください。 【P9「メモリーカードの出し入れ」】

ドライバが削除されない (Windows2000)

Windows2000では、本製品のトライパは削除できません。「トライパのアンインストール」【 P16 】に記載されている操作を行うと、SMPREPだけがアンインストールされます。

SMPREP を起動すると、「インサートされていません」と表示される

スマートメディア™を挿入していない

スマートメディア™を挿入してからSMPREPを起動してください。

本製品を2台以上接続している

本製品は1台だけ接続してご使用ください。

Macintosh でのトラブル

メモリーカードがマウントされない

ドライバが正しくインストールされていない

正しい手順でドライバをインストールしてください。

[P5 Macintosh]

メモリーカードの向きを誤って挿入している

メモリーカードの向きを確かめて、正しく挿入し直してください。

【P9「メモリカードの出し入れ」】

FileExchangeがインストールされていない

DOS/Windows フォーマットのメモリーカードを使用するには、FileExchange (Mac OS 付属)がインストールされている必要があります。[アップルメニュー] - [コントロールパネル]を選択し、FileExchangeがインストールされているかどうか確認してください。FileExchangeの詳細は、MacOSへルプを参照してください。

スロット(下段)に挿したスマートメディア™が認識されない

スマートメディア™の向きを誤って挿入して いる スマートメディア[™]の向きを確かめて、正しく挿入し直してください。 【P9「メモリーカードの出し入れ」】

ドライバが正しくインストールされていない

付属CDよりドライバをインストールしてください。 【P5「ドライバのインストール」】

メモリーカードを取り出すとエラーメッセージが表示される

メモリーカードの取り出しかたを誤った

メモリーカードのアイコンを二等箱にトラッグ&トロップする前にメモリーカートを取り出すと、「現在このメディアは使用中です。」と表示されます。メモリーカートを取り出す前には、必ずメモリーカートのアイコンを二字箱にトラッグ&トロップしてください。

起動・再起動直後にアクセスランプが点灯した状態が続き、メモリーカードが認識されない

本製品をUSBポートに接続し直してください。

製品仕様

インターフェース	USB Revision1.1準拠
コネクタ	USB シリーズAコネクタ
転送速度 (理論値)	最大12Mbps(1.5MByte/sec)
電圧	5V±5%
消費電流	最大100mA (本体のみ)
動作環境	温度:0~40℃ 湿度:20~90%(無結露)
外形寸法	74 (W) × 33 (H) × 100 (D) mm
重量	130g

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/)をご参照ください。

本製品について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。 この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接 して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

受信障害について

ラジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と 思われましたら、この商品をいったんパソコンから取り外してください。パソコンから取り外したことにより、ラ ジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止 してください。

- ・ 本機と、ラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる
- ・ 本機と ラジオやテレビ双方の距離を離してみる